

Les feuilles transferts tee-shirts TR-301 sont spécialement conçues pour les imprimantes Bulle d'encre Canon. Utilisez une feuille de transfert pour imprimer un motif graphique, une photographie ou une illustration, puis utilisez un fer à repasser chaud pour transférer le dessin sur un tee-shirt, un foulard, un mouchoir ou une taie d'oreiller en coton. Lisez attentivement ces instructions.

Avant de commencer...

- Si vous reproduisez un logo de société, une marque déposée, un personnage de dessins animés, ou autre avec une feuille de transfert, les lois du copyright interdisent d'utiliser ces articles à des fins commerciales.
- Les enfants ne doivent pas effectuer ces procédures sans la surveillance d'un adulte.
- Si vous avez des démangeaisons, des rougeurs sur la peau ou tout autre réaction allergique après avoir porté un tissu au dessin créé avec une feuille de transfert, arrêtez de porter ce Tee-shirt.

Manipulation des feuilles de transfert

- ◆ Ne pas retirer la feuille de son emballage jusqu'au moment de l'impression. Pour éviter la détérioration de ce support d'impression spécial, par la chaleur ou l'humidité, rangez les feuilles non utilisées dans leur emballage d'origine dans un endroit frais et sec jusqu'à la prochaine utilisation.

Ce qu'il vous faut

- ◆ **Feuilles transferts tee-shirts TR-301.**
- ◆ **Imprimante Bulle d'encre Canon.**
Reportez-vous au manuel d'utilisation pour les instructions détaillées concernant le chargement des feuilles de transfert et le réglage du travail d'impression avec le gestionnaire d'imprimante.
- ◆ **Tee-shirt ou autre tissu.**
Tissus de coton et tissus mélangés coton et polyester (50% de coton, ou plus). Les tissus clairs donnent de meilleurs résultats.
- ◆ **Fer à repasser domestique.**
Suivez les instructions du fabricant du fer à repasser pour l'utiliser convenablement.
- ◆ **Ciseaux.**
- ◆ **Papier journal.**
Au moins 15 feuilles de papier journal.
- ◆ **Deux feuilles de papier standard ou tissu.**
Une feuille de papier blanc ou un tissu uni propre à placer sous le tee-shirt et le papier journal pour éviter de tâcher le tee-shirt ou la zone de travail.
- ◆ **Nettoyez une surface sur une table solide.**
Une table à repasser pliable n'est pas assez solide pour supporter la pression sur la feuille de transfert. Les explications détaillées pour la préparation d'une surface de repassage, assez dure et stable pour supporter la pression avec le fer à repasser lors de l'application de la feuille de transfert sur le tissu, sont incluses dans ce mode d'emploi.
- ◆ **Une bonne aération.**
La feuille de transfert émet une odeur désagréable mais inoffensive lorsqu'elle chauffe. Ayez une aération suffisante dans la zone de travail.

Impression sur une feuille de transfert

Suivez la méthode suivante pour imprimer un dessin ou une photographie sur une feuille de transfert.

1 Utilisez une application de logiciel graphique pour créer l'image à imprimer sur la feuille transfert. Vérifiez que l'image correspond à la taille de la feuille de transfert à utiliser.

2 Chargez la feuille de transfert dans l'imprimante.

- Chargez la feuille avec les lignes bleues vers le bas. Le côté imprimable (sans lignes) doit être face sur le dessus.
- Vous devez charger et imprimer les feuilles de transfert une à une. N'essayez jamais de charger plus d'une feuille à la fois dans le chargeur de l'imprimante.

3 Ouvrez le gestionnaire d'imprimante pour régler le travail d'impression.

- Pour le Type de support, sélectionnez Papier Transfert T-Shirt. Si cette sélection n'est pas disponible, utilisez Film diffusant.
- Si votre imprimante est équipée d'un levier d'épaisseur de papier, réglez le levier sur la position pour enveloppes (✉).
- Suivez les instructions du manuel d'utilisation de votre imprimante Bulle d'encre pour effectuer tous les réglages du gestionnaire d'imprimante, (sélection de l'épaisseur et du type de support) nécessaires pour l'impression d'une feuille de transfert.

4 Utilisez votre application de logiciel graphique pour lancer le travail d'impression.


Une fois l'impression terminée, suivez les procédures imprimées au dos de ces instructions pour transférer le dessin sur le tissu.

Remarque : Les couleurs sur la feuille de transfert imprimée peuvent paraître différentes des couleurs d'origine de l'écran. Toutefois, une fois que le transfert est appliqué sur le tissu, les couleurs d'origine apparaîtront.


Transfert du dessin avec un fer à repasser chaud

Préparatifs


Découpez le dessin et laissez un bord de 5 mm tout autour pour effectuer un transfert propre. Ne coupez pas dans le dessin, car l'encre risque de s'étaler sous la feuille de transfert au repassage et de tacher le tissu.

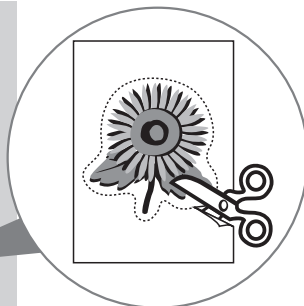


1 Nettoyez un espace sur une surface dure, telle qu'une table, un bureau ou un établi.

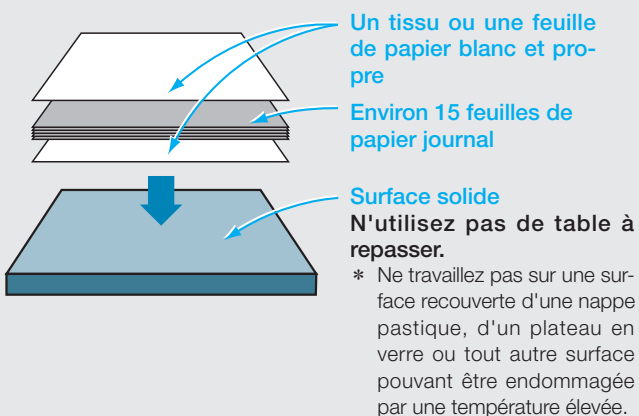

2 Placez la feuille de transfert et le tee-shirt.

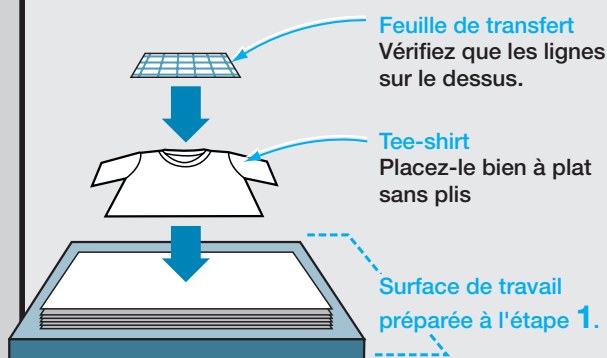


3 Allumez le fer à repasser et réglez-le sur la température maximale.

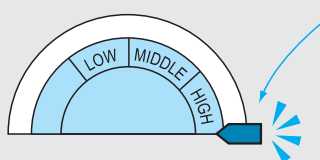


Fer à repasser
Température conseillée: 180 °C (356°F)
Laissez le fer à repasser chauffer pendant environ 5 minutes. N'utilisez pas la vapeur!


4 Repassage temporaire

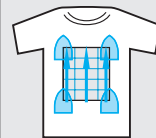

◀ Déplacez le fer pendant 10 secondes
◀ Début



◀ Déplacez le fer pendant 5 secondes.
◀ Début

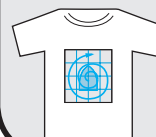

Pour le repassage temporaire, n'utilisez que le poids du fer...

Posez la feuille transfert sur un tee-shirt propre et non froissé, à l'emplacement du transfert, les lignes bleues étant tournées vers le haut.

De manière que la feuille transfert soit maintenue en place, repassez la feuille en déplaçant le fer du centre vers l'extérieur.

Conseils pour un transfert réussi!


Précautions concernant la température du fer
Selon le fer utilisé, la température peut être supérieure ou inférieure à la température conseillée.

1. Température inférieure à la température conseillée: la feuille transfert ne colle pas au tee-shirt même si vous déplacez le fer une ou deux fois et que vous vous servez de son poids pour effectuer le repassage temporaire. En ce cas, appliquez une certaine pression de manière que suffisamment de chaleur soit transmise par le repassage. Si la température du fer est trop basse, l'image se détache pendant le lavage.
2. Température supérieure à la température conseillée: la feuille transfert colle complètement au tee-shirt, y compris lorsque vous déplacez le fer une ou deux fois et que vous vous servez de son poids pour effectuer le repassage temporaire. En ce cas, veillez à ne pas brûler le tee-shirt lors du repassage.

Tenez-vous au dessus du fer à repasser et appliquez des deux mains une forte pression.

Appuyez vers le bas et ne faites pas glisser le fer à repasser le long de la feuille de transfert.

Sans tourner le fer à repasser, appliquez-le d'un bord à l'autre sur la surface totale de la feuille de transfert.

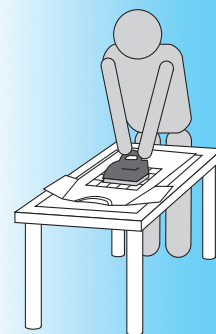

◆ Le temps nécessaire pour transférer un dessin de la feuille de transfert sur le tissu dépend du fer à repasser utilisé. Gardez le fer à repasser appuyé sur la feuille transfert jusqu'à ce que celle-ci brunisse légèrement.


◆ Vérifiez que la feuille transfert et le tissu sont parfaitement lisses avant d'appuyer avec le fer à repasser. N'appliquez jamais le fer à repasser sur une surface plissée ou inégale.



◆ Si vous voulez transférer un dessin sur un écusson pour maillot de sport, transférez le dessin sur la pièce avant de la coudre sur le maillot ou le tee-shirt.


Application du fer à repasser

Avec le fer à repasser horizontal à votre corps, appuyez régulièrement.

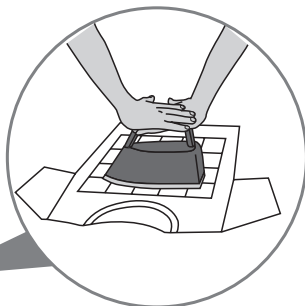

- Sachez que le tee-shirt peut être brûlé si vous appuyez le fer en un endroit donné pendant plus de 5 secondes.
- Travaillez avec précaution pour éviter des brûlures légères. La feuille de transfert est extrêmement chaude pendant et juste après le repassage.
- Pour diminuer l'odeur désagréable de la feuille de transfert chauffée, travaillez dans une pièce bien aérée.

Premier repassage de toute la feuille transfert

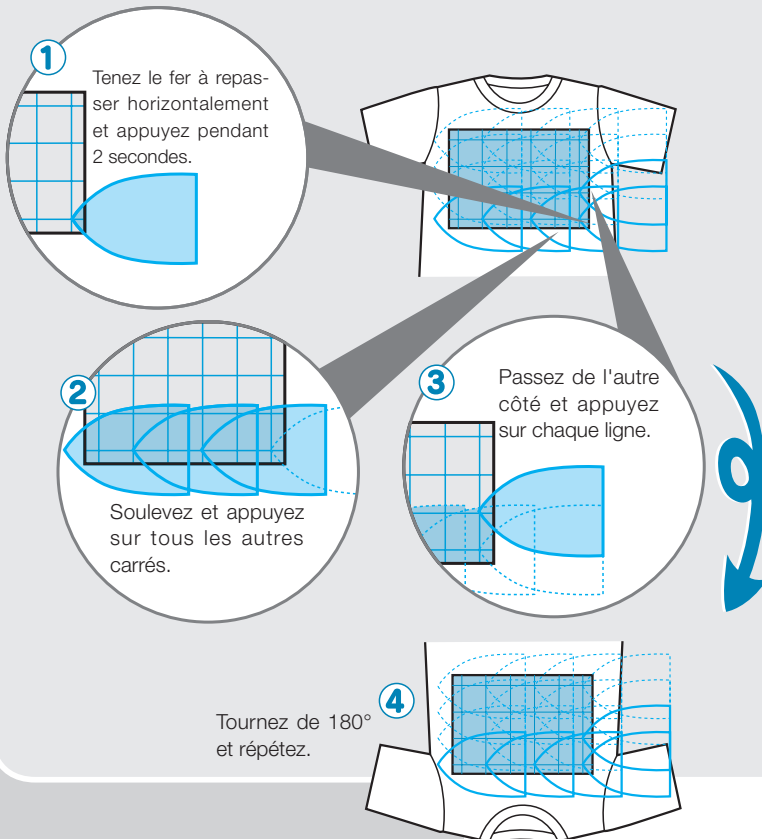

1 Placez le fer à repasser à la première intersection des lignes bleues sur la feuille transfert (1) et appliquez sur le fer une forte pression.

2 Déplacez le fer à repasser sur les lignes du quadrillage en s'arrêtant à chaque carré et en appuyant pendant 2 secondes (2). répétez cet étape 4 fois.


3 Dès que vous avez fini une ligne droite, commencez la ligne suivante en répétant (1) et (2) jusqu'à finir toutes les lignes (3).

4 Tournez le tee-shirt de 180° et répétez les étapes 1, 2 et 3, (4).

Si vous utilisez un fer sans fil, attendez que le fer reprenne sa température après chaque ligne droite de repassage.

Si vous utilisez un fer sans fil, attendez que le fer reprenne sa température après chaque ligne droite de repassage.

Deuxième repassage des bords extérieurs

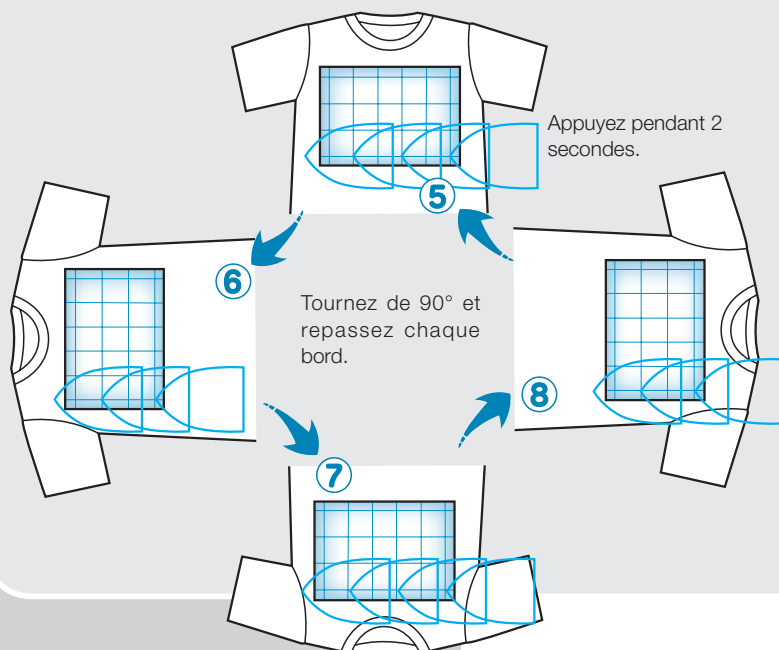

5 Répétez les étapes 1 et 2 pour repasser le contour de la feuille de transfert (5).

6 Tournez le tee-shirt de 90° et répétez l'étape 5 pour chaque bord de la feuille de transfert (6~8).

7 Repassez de nouveau le bords gauche, supérieur, droite et inférieur de la feuille de transfert. (5~8).

8 Repassez la feuille transfert en débutant au centre et en dirigeant le fer vers l'extérieur tout en appliquant tout le poids de votre corps sur la surface, de telle sorte que l'ensemble de la feuille transfert soit lissée.

Si vous utilisez un fer sans fil, attendez que le fer reprenne sa température après chaque ligne droite de repassage.


Application du fer à repasser

Laissez la feuille de transfert refroidir

9 Laissez la feuille de transfert refroidir pendant environ 3 à 5 minutes.

- ◆ Si vous avez l'intention de transférer un dessin sur l'autre côté du tee-shirt, répétez toute la procédure pour transférer l'autre dessin avant de retirer la première feuille de transfert que vous avez appliquée.

Retrait de la feuille de transfert

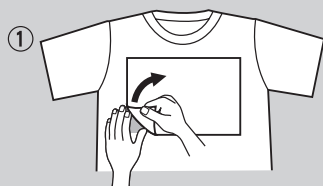

Changement de l'emplacement du maintien

10 Retirez en la détachant la feuille de transfert.

Pour retirer la feuille de transfert convenablement, lisez les instructions figurant ci-dessous

- Maintenez le tee-shirt d'une main et de l'autre commencez à retirer la feuille de transfert en partant d'un angle.

Conseils!

- ① Pour faciliter le retrait de la feuille de transfert, avancez la main qui maintient le tee-shirt près de la feuille au fur et à mesure que vous la retirez.
- ② Dans le cas d'une image large et de forme carrée, vous faciliterez votre travail en déplaçant la main tout en la laissant proche de l'endroit où la feuille est retirée.

Le transfert du dessin est ainsi terminé!

- ◆ La surface de l'image peut parfois apparaître terne. Cela tient à l'un des composants* de la feuille de transfert employé pour faciliter le retrait de la feuille et qui est éliminé au premier lavage.

*Ce composant est sans effet sur le corps humain.

- ◆ Ne conservez pas la feuille de transfert collée au tee-shirt pendant une longue période (plus d'une demi-journée).
- ◆ Reportez-vous aux instructions ci-dessous pour l'entretien de votre tee-shirt.

Entretien de votre tee-shirt

Instructions de lavage

- ◆ Toujours laver le tee-shirt séparément dans de l'eau froide, pour lui éviter de déteindre sur d'autres vêtements.
- ◆ Lavez toujours le tee-shirt en machine (ne pas laver à la main).
- ◆ Mettez toujours le tee-shirt à l'endroit avant de le laver.
- ◆ N'utilisez jamais d'eau de javel.
- ◆ Après avoir lavé le tee-shirt, séchez-le immédiatement. Si vous ne le séchez pas immédiatement, le motif risque de déteindre. Si vous utilisez un sèche-linge, séchez chaque tee-shirt séparément.
- ◆ N'utilisez jamais de vaporisateur imperméabilisant sur les transferts.

* Les tee-shirts ayant reçu un transfert ne sont pas destinés à des activités sportives intensives ni à des activités violentes au cours desquelles le tee-shirt peut être tendu à l'extrême et déformé.